

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +88003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и, конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



 +7 908 736 60 73



Evo Lava

СЕНСОРНЫЙ ДОЗАТОР



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота	18.8 см
Ширина	7.2 см
Ширина верхней крышки	9.5 см
Гарантия	3 месяца
Зарядка	от USB-провода. Провод входит в комплект (адаптер не входит в комплектацию)
Объем резервуара	350 мл
Входное напряжение	DC-5 В
Номинальная мощность	1.5 Вт
Тип батареи	литиевая батарея
Расстояние срабатывания датчика	0 - 7 см
Рабочая температура (температура пользования прибором)	от 5 до 45 °С
Уровень водонепроницаемости	IPX4
Скорость образования пены	0.25 сек

Кнопка

включения / выключения



Выходное отверстие для пены

Сенсорный датчик



Порт для зарядки



Флаконт для очистки дозатора



ФУНКЦИИ ДОЗАТОРА

- **Включение:** нажмите кнопку питания, светодиодный индикатор загорится на 1 секунду.
- **Выключение:** нажмите кнопку питания, индикатор будет мигать 2 раза.
- **Зарядка:** индикатор мигает.
- **Низкий уровень заряда батареи:** светодиодный индикатор будет мигать в течение 10 секунд, после чего дозатор автоматически выключится.
- **Сенсор:** установите руку под сенсором на расстоянии 0 – 70 мм, дозатор автоматически выдаст мыло.
- **Режим очистки:** выключите устройство и 4 раза нажмите кнопку питания, чтобы запустить режим очистки. Дозатор автоматически отключит выбранный режим через 10 секунд (в случае необходимости нажмите кнопку питания для самостоятельного отключения).



ПРИМЕЧАНИЕ:

дозатор мыла перейдет в режим ожидания, если он не работает в течение длительного времени, не нужно выключать его самостоятельно.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ



1. Поверните верхнюю часть дозатора по часовой стрелке. Откройте его



2. Приготовьте мыльный раствор: 1/3 жидкое мыло + 2/3 вода




3. Включите дозатор, нажав на кнопку в верхней части устройства



4. Поднесите руки к дозатору и наберите необходимое количество мыла


ОЧИСТКА ДОЗАТОРА

1

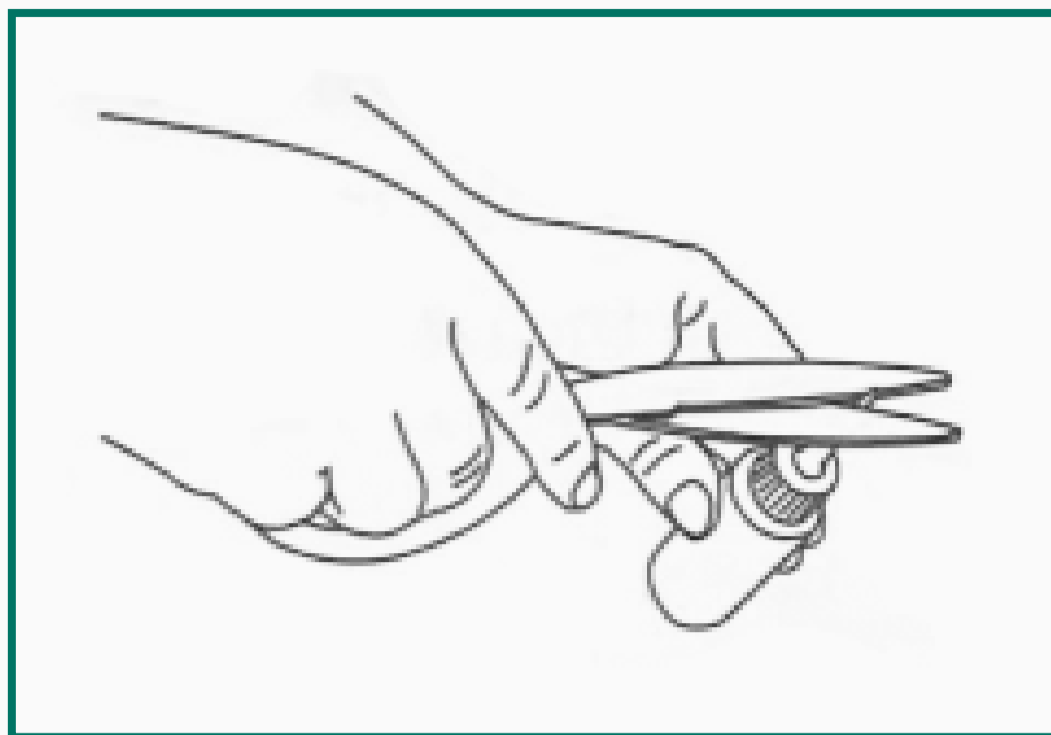


Отрежьте ножницами небольшую часть кончика флакона, чтобы сделать отверстия для выхода воды.

2

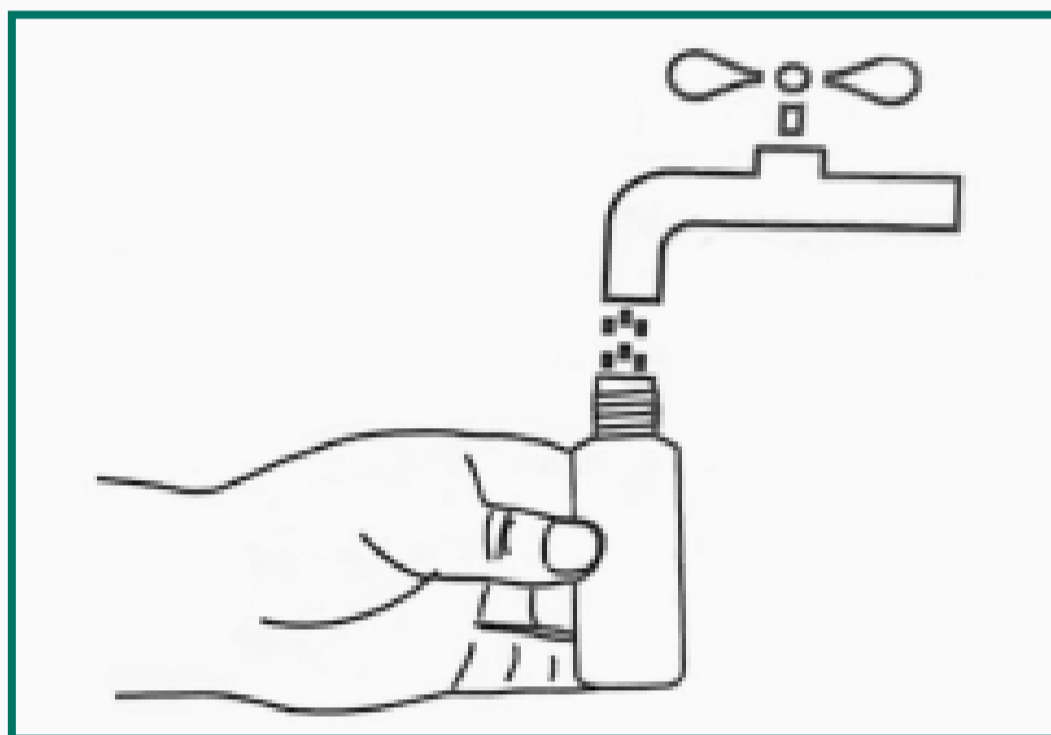


Наполните флакон водой.

3

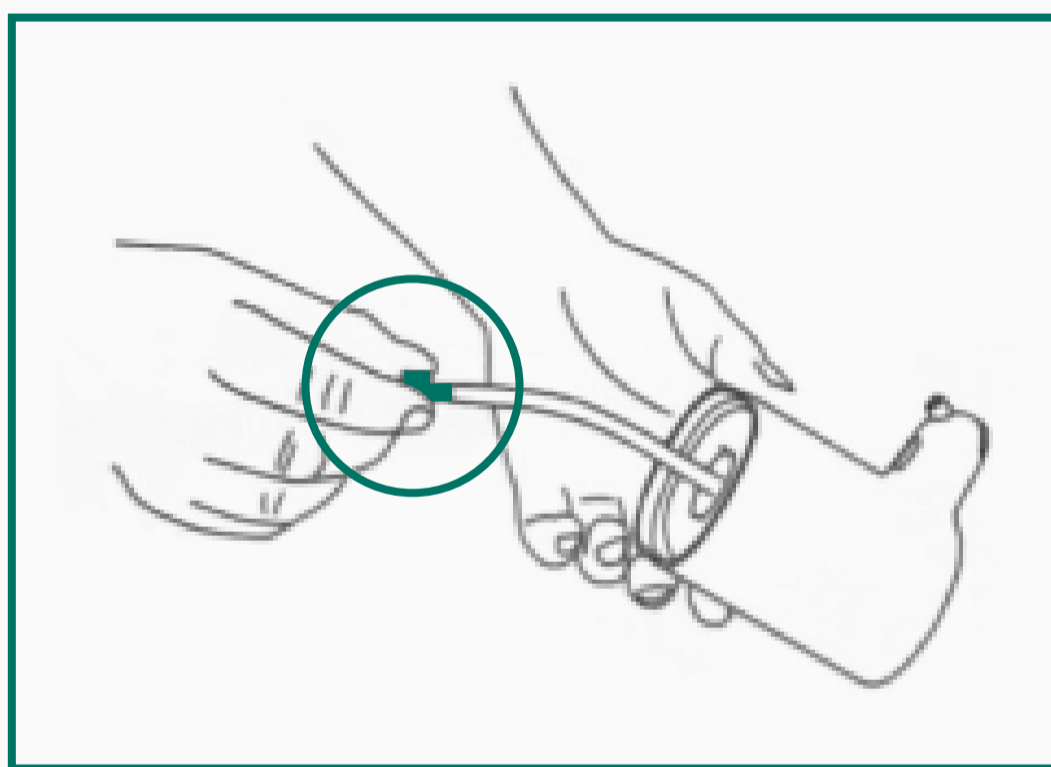

Вытащите фильтр из шланга (просто потяните вверх).

4

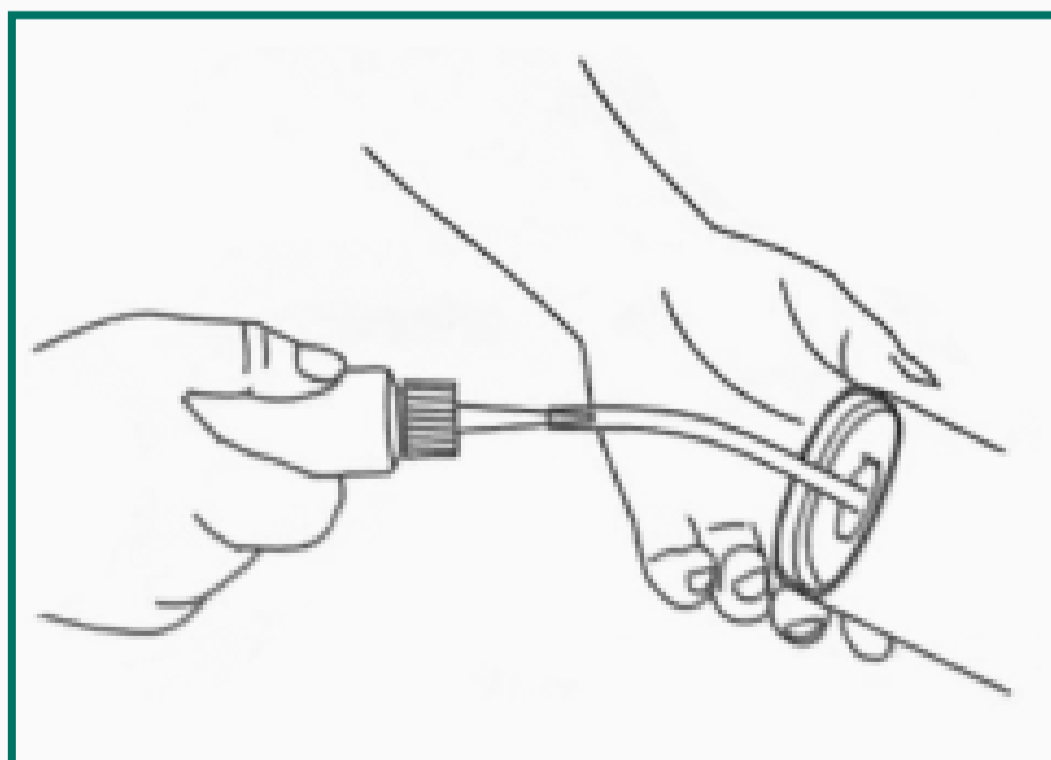

Вставьте кончик флакона в шланг дозатора и наполните шланг водой так, чтобы вода начала выходить из отверстия дозатора.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ



1. Это устройство и аксессуары не являются игрушками, не давайте детям играть с ними.
2. Не тяните за шнур питания мокрыми руками во избежание короткого замыкания.
3. Перед зарядкой убедитесь, что адаптер и шнур питания сухие.
4. Дозатор содержит встроенную перезаряжаемую батарею, пожалуйста, держите его подальше от открытых источников огня.
5. Не используйте поврежденные шнур питания и адаптер.
6. Пожалуйста, используйте и храните дозатор при температуре от 5 до 35 °С.
7. Не разбирайте корпус для замены батареи.
8. Не погружайте данное изделие в воду или какую-либо жидкость.
9. Не ломайте и не роняйте изделие. Если товар сломан или поврежден, прекратите его использование.



Если вы хотите почистить дозатор, рекомендуется использовать влажную салфетку, чтобы аккуратно протереть поверхность.

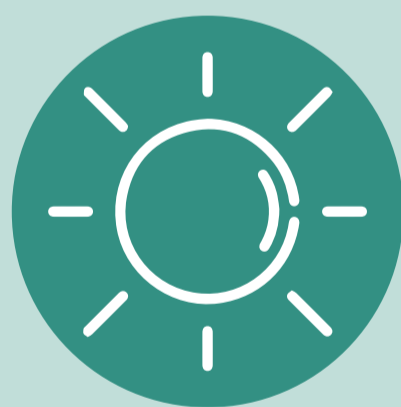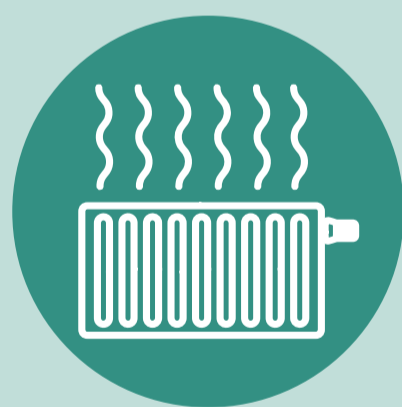

Храните дозатор вдали от прямых солнечных лучей и обогревателей.